

Garantisedel

Namn: _____ Telefon: _____

Adress: _____

Köpedatum: _____ Butik: _____

Felbeskrivning: _____



Hushållsvätegenerator 300 ml

Bruksanvisning
MR-07





KATALOG

Säkerhetsanvisningar för användning:	01
Användningsvillkor:	02
Arbetsmiljö	
Hej..	03
Funktion	
Förberedelser före användning:	04
Kontroll- och driftinstruktioner	05
Grundläggande parametrar:	06
Dagligt underhåll	
Felsökning:	07
Anteckningar	08
Garantivillkor	09
Garantikort	10

- Garantiperioden har överskridits.
- Fel orsakade av mänskliga faktorer, inklusive men inte begränsat till felaktig installation, användning eller underhåll.
- Ytterförpackning, tillbehör, gåvor och användarmanual är inte kompletta. Användaren har förlorat köpkvittot.
- Fel eller skador orsakade av force majeure, såsom jordbävning, brand, översvämning, blixtnedslag med mera.
- Felaktig användning, underhåll, kollision, modifiering eller demontering som inte godkänts av tillverkaren.

Anteckningar

1. Denna produkt är inte en medicinsk apparat och kan inte påvisa några terapeutiska effekter ;
 2. Använd den inte i slutna utrymmen eller i närheten av eld- eller värmekällor;
 3. Vattnet som används i utrustningen måste vara renat eller destillerat vatten;
 4. Vid transport eller om utrustningen inte används under mer än en vecka, töm vattnet inuti apparaten;
 5. Vid kontinuerlig användning i mer än en vecka rekommenderas att byta vattnet inuti apparaten;
 6. Om vattnet inte används enligt anvisningarna kan maskinen inte användas normalt och garantin blir ogiltig;
 7. När förvaringstemperaturen är under 5 °C ska maskinen placeras i en miljö med normal driftstemperatur i minst fyra timmar före användning;
 8. Stoppa inte fingrarna i tanken för rent vatten (svett och smuts som blandas i det rena vattnet kan orsaka felalarm);
 9. Böj eller tryck inte vid användning av verktyg för väteabsorption såsom nässugrör;
- (Vänligen använd produkten enligt manualens specifikationer. Vårt företag ansvarar inte för några konsekvenser som uppstår vid användning av icke-originaltillbehör , vid användning som avviker från denna manual eller vid egen demontering av apparaten.)



Säkerhetsanvisningar för användning

Denna enhet kan producera högrenat vätgas (vätgas är en aktiv gas som lätt fattar eld vid kontakt med öppen låga).
Av säkerhetsskäl, vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan användning.

Försiktighetsåtgärder:

1. Det är strängt förbjudet för minderåriga (barn) och äldre som inte kan ta hand om sig själva att självständigt använda och hantera enheten;
2. Det är absolut förbjudet att använda öppen låga! (inklusive rök, rökelse) eller använda värmare med hög temperatur, gnistor, öppen låga eller andra liknande föremål i närheten av vätegeneratoren;
3. Det är strikt förbjudet att använda enheten i slutna utrymmen; ventilation måste säkerställas. Strikt förbjudet att använda på brandfarliga och explosiva platser såsom sovrum, kök och sängbord. Håll avstånd från brandfarliga och explosiva föremål och miljöer.
4. Vätegeneratoren får inte användas under sömn eller när man håller på att somna på natten. Använd endast när användaren är vaken.
5. Användare som inte kan ta hand om sig själva måste använda apparaten under övervakning av ansvarig person.
6. Använd inte ensam av personer med allvarlig sjukdom. Om den används av personer med sjukdom ska den alltid användas under läkares anvisning.
7. Vid första användning ska vätegeneratoren förvaras inomhus vid en temperatur över 10 °C och blötläggas i renat vatten i 12 timmar innan användning.
8. Det är strikt förbjudet att täppa till utloppen för väte och syre under användning (det rekommenderas att vätegeneratorns övre lock inte slutes tätt och placeras plant ovanför vattentankens inlopp).
9. Det är strängt förbjudet att utföra antändningsexperiment med väte och syre utan tillstånd.
10. Det är strikt förbjudet att använda apparaten i en torr och statisk miljö.
11. Andas inte in vätgas utan tillstånd. Om du behöver andas in vätgas, vänligen rådgör med din läkare.

* Relevant produktinformation gäller den faktiska produkten.

Användningsvillkor

1. Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C. Relativ luftfuktighet: 25 % till 75 %.
2. Strömförsörjningsspänning: 200 V eller högre.
3. Strömförsörjningen måste vara jordad och jordningsledningen ska ha god elektrisk ledningsförmåga.
4. Vattenkälla: renat vatten med ett TDS-värde under 5 ppm.

(TDS: TDS visar den totala mängden föroreningar i vattnet. Ju lägre värde, desto längre livslängd för elektrolyscellen.)

Arbetsmiljö

1. Maskinens normala arbetstemperatur ska vara mellan 5 °C och 30 °C och god ventilation måste säkerställas.
2. Om förvaring krävs bör omgivningstemperaturen inte understiga 5 °C (för att förhindra att vattnet i apparaten fryser). Det är strängt förbjudet att placera apparaten på en fuktig plats eller utsätta den för direkt solljus.
3. Det är förbjudet att använda apparaten på platser med eld-, värme- eller gnistkällor.
4. Antistatiska åtgärder måste vidtas på arbetsplatsen, och arbetsplatsen ska vara ren och ordnad.



Felsökning

1. Maskinen startar inte:

Möjliga orsaker:

- ① Strömkabelns kontakt är inte ordentligt ansluten;
- ② Strömbrytaren på baksidan är inte påslagen.

Felsökningsmetod:

- ① Kontrollera att strömkabelns kontakt är helt insatt i uttaget;
- ② Slå på strömbrytaren på baksidan samtidigt som du säkerställer att strömförsörjningen är normal.

2. Inget väte produceras:

Möjliga orsaker:

- ① Vattentanken är tom;
- ② Utloppsröret är inte korrekt anslutet;
- ③ Den interna gas-vätskeseparatören fungerar onormalt;
- ④ TDS-värdet är för högt.

Felsökningsmetod:

- ① Fyll på med rent vatten till minst lägsta vattennivå;
- 2 Anslut utloppsröret;
- ③ Återkoppla till eftermarknadsavdelningen;
- 4 Byt ut det rena vattnet i vattentanken och starta om.

3. Onormalt displayvärde:

Möjliga orsaker:

- ① Vattenkvaliteten överskrider standarden;
- ② Vattennivån är för låg;
- ③ Maskinkroppen är lutad;
- ④ Byt filterelementet.

Felsökningsmetod:

- ① Byt rent vatten;
- ② Fyll på med rent vatten;
- ③ Placera apparaten på en plan yta;
- 4 Stäng först av strömmen, byt filterelement och rent vatten, och slå sedan på strömmen. Håll in strömbrytarknappen i 10 sekunder för att låsa upp, så kan maskinen fortsätta arbeta.

Om du har andra frågor, vänligen kontakta er eftermarknadssupport.

Grundläggande parametrar

Produktnamn	Vätgasgenerator
Produktmodell	MR-07
Utflöde	300mL/min*
Utflödestryck	20kPa
Vätgasrenhet	99.9%
Inmatningseffekt	140W
Nätspänning	220V~
Vattentankens kapacitet	1,6 L
Nettovikt	4,38 kg
Produktstorlek	185×207×285 mm
Produktens tillämpningsstandard	Q/FSHW-H02-2022


Analys*: När väte genereras, varierar den faktiska flödeshastigheten mellan +5 % och -10 %. Väteproduktionen från en 300 ml maskin är inte mindre än 270-315 ml/min.

Dagligt underhåll

1. Om maskinen används kontinuerligt i mer än en vecka rekommenderas att byta ut vattnet i maskinen.
2. Vid transport eller om utrustningen står oanvänd i mer än en vecka ska vattnet tömmas och fyllas på igen.
3. Om vattenkvaliteten är dålig kan detta orsaka blockeringar och kalkavlagringar, vilket leder till minskad gasproduktion och därmed förkortad utrustningens livslängd. (Därför bör endast rent vatten användas enligt angivna krav.)
4. När vätegeneratorn är i drift måste den hållas borta från öppen låga och eldkällor; använd inte vätegeneratorn om det finns höga temperaturer, gnistor eller öppen låga inom 1,6 meters avstånd; lämna inte maskinen obevakad efter att vätegeneratorn har startats.
5. Utrustningen måste vara jordad.
6. Var försiktig med statisk elektricitet.

Hej

Tack för att du har köpt denna produkt

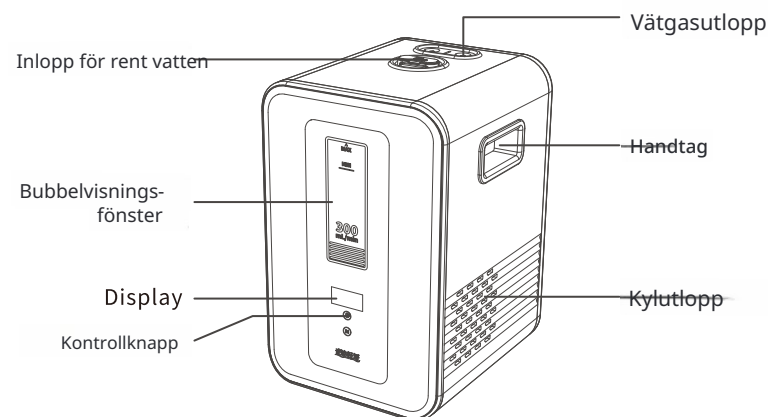


Vid användning av maskinen är rökning och kontakt med öppen låga förbjuden. Använd inte i en icke-ventilerad miljö med mindre än 2 m³.

Funktion



Förberedelser före användning


1. Skruva av locket och häll i 1,5 L *destillerat* vatten (vänligen säkerställ att det är rent vatten).
2. Häll i rent vatten och observera displayens vattenmängdsindikator (vid otillräcklig vattenmängd kan enheten inte fungera och visar "Lågt vatten").
3. Slå på strömmen, öppna de två silikonpluggarna på utloppet och anslut vätgasröret.
4. Tryck på frontknappen för att starta apparaten.

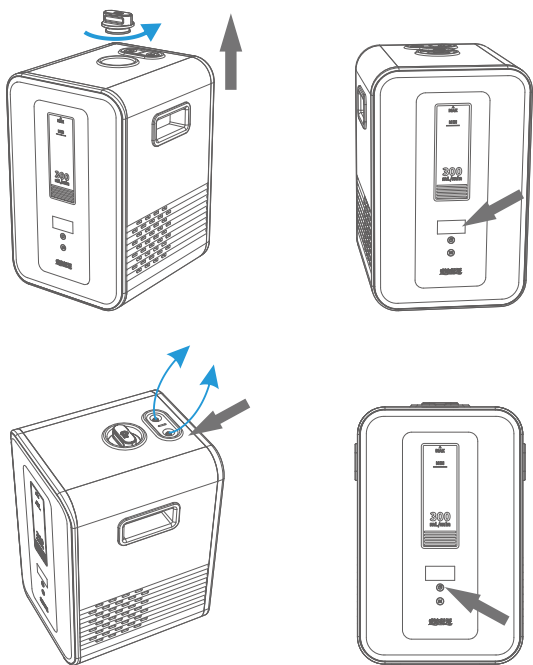


Observera: Om det hörs ett 'suckande' ljud när vätgasröret kopplas ur är detta ett normalt fenomen, och efter att röret kopplats in hörs inget märkbart ljud. Täck inte luftutloppet under användning.




Kontroll- och driftinstruktioner

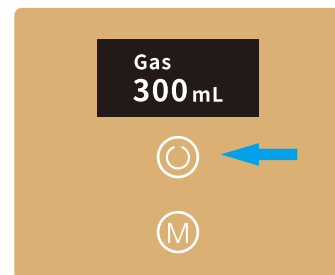


1. Tryck på strömknappen för att starta maskinen och gå in i arbetsläge.

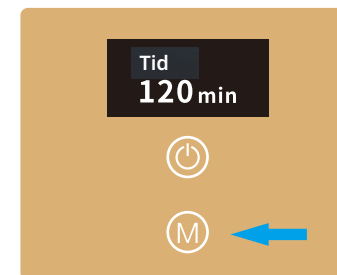


2. Tryck på lägesknappen för att välja tidsläge, indelat i tre lägen: 60 min, 120 min och 180 min, vilka växlar cykliskt; gå in i läget efter att ha bekräftat tiden.

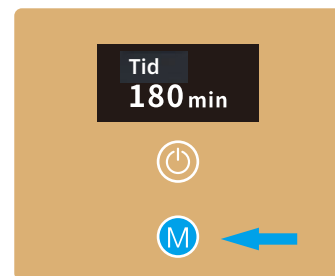

3. Under drift, tryck på lägesknappen för att ändra lägesinställningen.

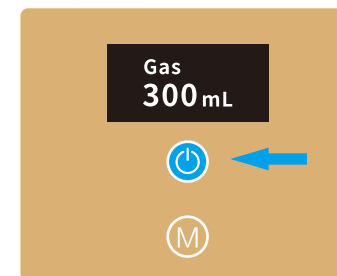

4. I driftläge, tryck på strömknappen för att stoppa arbetet;

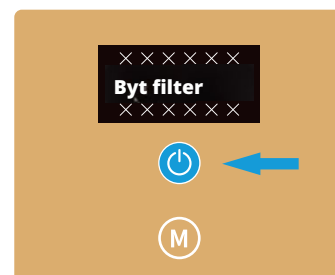

5. Håll ned "På/Av"-knappen i 6 sekunder för att visa filterpatronens användningstid; När skärmen visar "Byt filterpatron", stäng av apparaten, byt ut rent vatten och filterpatron, håll sedan ned "På/Av"-knappen i 10 sekunder för att låsa upp maskinen och fortsätta arbetet.