

Denna produkt är inte en medicinteknisk produkt.
Den är inte avsedd för terapeutiskt bruk!

Hushållens vätgasinhalator BRUKSANVISNING



MR-06-02

Läs denna manual noggrant och förvara den på en säker plats.

Garantivillkor

1. Vi erbjuder 12 månaders garanti från mottagningsdatumet;
2. Vänligen spara inköpsbeviset väl. Om service behövs under garantiperioden, vänligen kontakta vårt efterförsäljningscenter.

Garantivillkor

Följande punkter omfattas inte av garanti.

1. Garantiperioden har överskridits.
2. Fel orsakade av mänskliga faktorer, inklusive men inte begränsat till felaktig installation, användning och underhåll.
3. Ytterförpackning, tillbehör, gåvor och användarmanual är inte kompletta. Användaren har förlorat inköpsbeviset.
4. Fel eller skador orsakade av force majeure, såsom jordbävning, brand, översvämning eller blixtnedslag.
5. Felaktig användning, underhåll, kollision, ändring eller demontering utan tillstånd från tillverkaren.

Garantikort

Namn: _____ Telefon: _____

Adress: _____

Köpdagen: _____ Butik: _____

Felbeskrivning: _____

Förvaring

- Säkerställ att avtappningsventilen på apparatens baksida öppnas för att tömma vattnet och placera apparaten på en säker, ventilerad, torr och sval plats för att torka;
- Se till att nätsladden eller nätadaptern är ordentligt organiserad, lägg den i förpackningslådan tillsammans med den lufttorkade apparaten, och placera sedan allt på en säker, ventilerad, torr och sval plats;
- Säkerställ att temperaturen i produktens förvaringsmiljö inte understiger 5 °C (för att undvika att vattnet i apparaten fryser) och att det är strikt förbjudet att placera produkten på fuktiga platser eller utsätta den för direkt solljus.

Lista över miljövänliga material

Namn och innehåll av giftiga och skadliga ämnen eller element i produkten

Reservdelslista	Giftiga och skadliga ämnen eller element					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Yttre material	○	○	○	○	○	○
Kontakt	○	○	○	○	○	○
Inre Rörledning	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
Elektrolyt-modul	×	○	○	○	○	○
Förpackning	○	○	○	○	○	○

Detta formulär är upprättat enligt SJ/T11364

O: Anger att innehållet av giftiga och skadliga ämnen i alla homogena material i komponenten är under gränsvärdet specificerat i GB/T26572.

X: Anger att innehållet av giftiga och skadliga ämnen i minst ett homogent material i komponenten överskrider gränsvärdena specificerade i GB/T26572.

Instruktion för säker användning



Denna vätgasinhalator producerar högren vätgas, en reaktiv gas som är lättantändlig vid öppen låga. För att använda apparaten säkert, läs instruktionerna noggrant och följ dem vid handhavandet.

Anmärkningar

(Vänligen använd apparaten i enlighet med manualens specifikationer. Vi ansvarar inte för konsekvenser som uppstår vid avvikelser såsom användning av icke-originaltillbehör, avvikande användning, egen demontering eller liknande.)

- ! Läs denna manual noggrant före användning och använd, underhåll, rengör samt förvara apparaten strikt enligt instruktionerna.
- ! Använd inte apparaten vid skador som kan orsaka oavsiktliga skador;
- ! Placera inget på apparaten;
- ! Strömförsörjningen ska vara korrekt jordad. Säkerställ att apparaten är ordentligt jordad;
- ! Vid användning ska apparaten placeras stadigt och i lodrätt läge. Får inte placeras på snedden eller uppochnär;
- ! Lämna inte apparaten utan tillsyn under användning. Om du måste lämna, stäng av apparaten först;
- ! DET ÄR STRIKT FÖRBUDET att använda apparaten i slutna utrymmen med brandfarliga eller explosiva material, såsom slutna sovrum, kök, sängbord med mera;
- ! DET ÄR STRIKT FÖRBUDET att använda apparaten under sömn. Apparaten får endast användas när användaren är vaken;
- ! Dra inte i nätsladden och dra inte apparaten i nätsladden för att undvika skador på nätsladden;
- ! Använd inte att koppla in eller ur nätsladden som ersättning för att trycka på strömknappen på apparaten;
- ! DET ÄR STRÄNGT FÖRBUDET att använda denna produkt utan att tillsätta vatten. Var god koppla ur nätsladden efter användning.
- ! Doppa inte maskinen i vatten, eller låt vatten stänka på maskinens hölje eller tränga in i springor för att undvika elektrisk stöt.
- ! Använd inte maskinen på ostadig arbetsyta, nära eld, intill vägg eller möbler, i direkt solljus eller där oljesprut kan förekomma.
- ! När maskinen används eller vatten tillsätts, säkerställ att nätsladd, kontakt och strömadaptersuttag är torra för att undvika elektrisk stöt.
- ! Använd inte maskinen om det finns hög temperatur, gnistor eller öppen låga inom 1,6 meters avstånd för att undvika brandrisk.
- ! DET ÄR STRÄNGT FÖRBUDET att använda i torr och statisk miljö, såsom fabriker, köpcentrum och andra platser med hög statisk elektricitet och stort fotflöde.
- ! DET ÄR FÖRBUDET att utföra aktiviteter som kan generera statisk elektricitet, såsom att ta av sig tröja, gnidning med mera nära maskinen. Var vänlig och ladda ur statisk elektricitet i kroppen före användning.
- ! Vid användning av vätgasinhalationsverktyg såsom slangar är det strikt förbjudet att böja eller trycka på verktygen.
- ! DET ÄR STRIKT FÖRBUDET att använda i slutna utrymmen eller icke ventilerade miljöer mindre än 5 kubikmeter. Se till att hålla miljön väl ventilerad under användning.

- ⚠ Produkten är inte en medicinsk apparat. Använd inte på patienter med allvarliga sjukdomar utan tillstånd. Vid användning av patienter med relaterade sjukdomar ska läkarens instruktioner följas noggrant.
- ⚠ Användare såsom barn, funktionshindrade, mentalt handikappade, allvarligt sjuka och personer som inte kan ta hand om sig själva ska använda apparaten under assistans och övervakning av andra för att undvika olyckor.
- ⚠ Produkten ska hållas borta från öppen eld och antändningskällor vid användning. Det är förbjudet att använda tändare, röka, elda rökelse, grilla med mera i närheten under drift.
- ⚠ Nödvändig vattenförsörjning är renat vatten eller destillerat vatten. Icke rent vatten kan orsaka maskinfel. Om maskinen går sönder på grund av att vattnet inte uppfyller kraven, ges ingen garanti.
- ⚠ Om förvaringstemperaturen är under 5 °C eller maskinen används för första gången under vintern, bör maskinen stå i normal arbetstemperatur i 12 timmar innan användning. Se till att det inte finns fryst vätska inuti maskinen före användning.
- ⚠ Stoppa användningen av maskinen omedelbart vid läckage av vätska eller gas för att undvika olyckor.
- ⚠ Stoppa användningen av maskinen omedelbart vid obehagskänslor såsom yrsel, huvudvärk eller andningssvårigheter.
- ⚠ Denna produkt är inte en experimentell apparat. Antändningsexperiment med vätgas och syre är strängt förbjudna för att undvika olyckor.
- ⚠ Det är förbjudet att modifiera, demontera eller utföra reparationer utan tillstånd för att undvika skador, brand eller elektriska stötar.
- ⚠ Denna produkt är inte en medicinsk apparat. Ange inte någon terapeutisk effekt i annonsering.
- ⚠ Andas inte in vätgas utan tillstånd. Om du behöver inandas vätgas, vänligen rådgör med din läkare först.

Var noga med att använda den strömadapter som medföljer produkten. Under produktens garanti-tid, om produkten skulle sluta fungera, vänligen kontakta oss.

Användningsvillkor

- ⚠ Omgivningstemperatur: 5 °C ~ 40 °C; Relativ fuktighet: 25 % ~ 75 %;
 - ⚠ Nätspänningsområde: 200 ~ 240 V eller 100 ~ 110 V, 50 Hz / 60 Hz;
 - ⚠ Nätanslutningen måste vara jordad och jordningsförbindelsen ska vara god.
 - ⚠ Vattenkälla: renat vatten med TDS-värde under 5 ppm;
- TDS: Förkortning för total mängd lösta fasta ämnen, även känt som total mängd lösta ämnen.
Rent vatten innehåller mycket låg mängd av totalt lösta fasta ämnen.

Arbetsmiljö

- ⚠ Den normala arbetstemperaturen för denna maskin bör vara 5 °C ~ 40 °C, och förhållandena bör vara väl ventilerade. Det är strikt förbjudet att använda apparaten i en icke-ventilerad miljö mindre än 5 m³;
- ⚠ Det är förbjudet att använda apparaten i miljöer med brandkällor, värmekällor eller dolda risker för öppen låga;
- ⚠ Om miljön är torr ska arbetsplatsen för apparaten ha antistatiska åtgärder;
- ⚠ Omgivningen runt apparaten ska vara ren och ordnad, utan föremål som blockerar luftflödet;
- ⚠ Ett stort antal personer får inte samlas vid apparatens arbetsplats.

Felsökning

PROBLEM	Möjlig orsak	Åtgärder
Maskinen startar inte	1. Kontrollera att strömadaptern är korrekt ansluten 2. ON/OFF-knappen har inte tryckts in	1. Säkerställ att strömadaptern är ordentligt insatt i maskinens baksida; 2. Kontrollera att eluttaget är inkopplat och påslaget vid väggen;
Ingen vätgas ström	1. Vattentanken saknar vatten; 2. Inhalationsslangen är inte ordentligt ansluten; 3. Den interna gas-vätskeseparatören fungerar onormalt; 4. TDS-värdet är för högt	1. Fyll vattentanken till översta linjen på vattenvisningspanelen; 2. Säkerställ att inhalationskanylen är korrekt ansluten och inte är trasslig eller blockerad; 3. Återkoppling till eftermarknadsavdelningen 4. Byt ut det rena vattnet i vattentanken och starta om.
Onormalt visningsvärde	1. Kalkavlagringar i elektrolyscellen; 2. TDS-värdet är för högt; 3. Displayen är onormal	Kontakta din after-sales supportavdelning

Rengöring och förvaring

Rengöring

- Säkerställ att kontakten är urkopplad före rengöring;
- Öppna avtappningsventilen på maskinens baksida för att tömma vattnet ;
- Torka maskinens yta med en mjuk trasa;
- Torka inte adaptersockeln och kontakten med en fuktig trasa;
- Rengör inte apparaten med korrosiva vätskor.

Larmförhållanden och popup-meddelanden

- Låg vattennivå: När påminnelsen om låg vattennivå visas som ett popup-fönster innebär det ett vattenbristlarm; efter att vatten har tillsatts i apparaten upphör larmet;
- Obalans: När lutningslarmet visas som ett popup-fönster innebär det ett lutningslarm; efter att apparaten har återställts i horisontellt läge upphör larmet;
- TDS: När TDS-vattenkvaliteten överskrider standarden och en påminnelse visas som ett popup-fönster innebär det ett vattenkvalitetslarm; efter att korrekt vatten har bytts i apparaten upphör larmet.

Grundläggande parametrar

Produktnamn	Vätgas- och syreinhaltionsapparat
Model	MR-06-02
Utlöde	0-3000mL/min
Utlödestryck	200kPa
Vätgasrenhet	99.9%
Märkeffekt	700W
Strömförsörjningsparametrar	220V~50Hz
Tankkapacitet	2,8 L
Produktvikt	12kg
Produktstorlek	260 × 272 × 400mm (1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m)
Utförandestandarder	Q/GDXJD-HIM02-2023

Dagligt underhåll

- Om maskinen används kontinuerligt i mer än en vecka rekommenderas att byta ut vattnet i maskinen.
- När maskinen transporteras eller är avstängd i mer än en vecka ska vattnet i maskinen tömmas och fyllas på igen.
- Om vattnets kvalitet är dålig kan igensättning och kalkavlagringar uppstå, vilket minskar luftflödet och därigenom förkortar maskinens livslängd. (Välj därför strikt rent vatten enligt angivna krav).
- Var försiktig med statisk elektricitet.




- När maskinen är i drift ska den hållas på avstånd från öppna lågor och eld. Använd inte maskinen om det finns föremål med hög temperatur, gnistor eller öppna lågor inom 1,6 meter. Lämna inte maskinen obevakad när den är påslagen.
- Om maskinen inte har använts på en månad rekommenderas att elektrolysören blötläggs i vatten i 24 timmar före användning. (Fyll på vatten med TDS under 10 i vattentanken)
- Utrustningen måste jordas.

Hej

Tack för att du har köpt denna produkt (beroende på faktisk produkt)



Vid användning av apparaten är rökning och öppen låga förbjudna. Använd inte i ett oventilerat utrymme mindre än 5 m³.

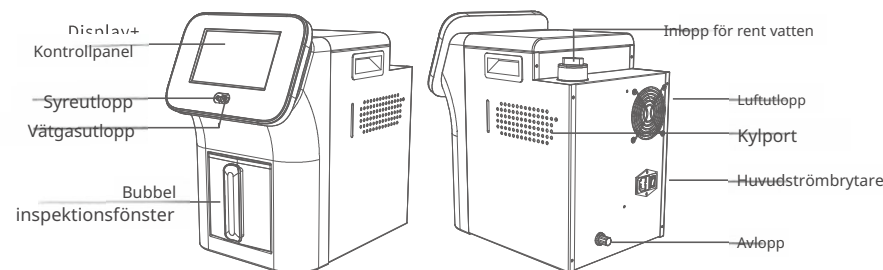

Stäng av maskinen i en timme innan locket på vattentanken öppnas för att undvika att bränna händerna!

Funktion

Intelligent skyddssäkerhetskontroll



Vätgaspuritet 99,9 %



Smart påminnelse-lampa Säkerhetsinställningar



Teknik för separation av väte och syre



Vätgas
(vätgasproduktion) Låg ljudnivå



0-3000ml/min
(beroende på faktisk modell)



Vattennivådetektering



TDS-intelligent detektering

Starta för första gången


Förberedelser före användning

Tips:


Kontrollera omgivningen: Säkerställ att apparaten är placerad i en ventilerad miljö på minst 5 m³. Se till att inga föremål runt maskinen blockerar luftflödet och att inga brännbara eller explosiva föremål finns i närheten. Säkerställ att inga öppna lågor, såsom vid rökning eller grillning, förekommer i närheten. Kontrollera att omgivande luftfuktighet är lämplig och att ingen statisk elektricitet förekommer. Placera maskinen horisontellt så att den inte lätt kan välta.

Kontrollera maskinens skick: säkerställ att vätgasröret är fritt från hinder, att inga främmande föremål blockerar det samt att röret inte är böjt. Åtgärda eventuella problem för att garantera ett obehindrat flöde. Kontrollera att inga isbildningar eller främmande föremål finns i maskinen. Om lagrings-temperaturen är under 5 °C eller om produkten används första gången under vintern, förvara den i ett uppvärmt rum i 12 timmar före användning för att säkerställa att ingen is finns inuti maskinen.


1. Använd maskinen i en ventilerad miljö med en volym större än 5 m³. Vid första användningen, fyll på rent vatten så att vattennivån når 2–3 cm under injektionsöppningen.

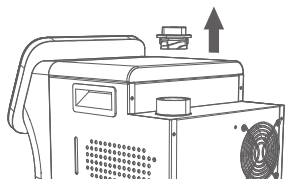


2. Efter påfyllning av vatten, öppna avtappningsventilen på maskinens baksida för att tömma vattnet, stäng därefter ventilen och fyll på vatten till 2–3 cm under halsen på vatteninjektionsöppningen. Vid de två första användningarna ska vattnet bytas varannan dag, och för efterföljande användningar cirka en gång i veckan.

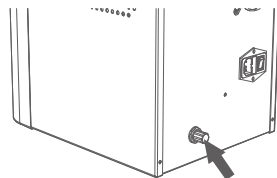

3. Ta ut bubblvisningslådan, öppna silikonpluggarna, fyll i en lämplig mängd vatten och montera tillbaka den. Anslut väteabsorptionsrören.

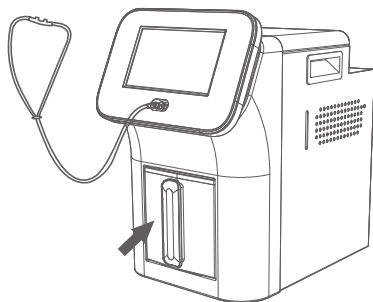

4. Anslut apparaten till strömkällan och tryck på strömbrytaren. Tryck på Start-knappen för att påbörja maskinens drift.

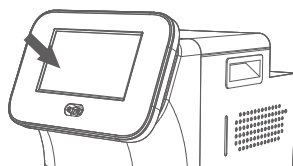

Upplev ditt första väteinhalationsliv

Instruktioner

1. Öppna vattentankslocket och fyll på cirka 2,6 liter rent vatten i rentvattensintaget;
2. Slå på huvudströmbrytaren på baksidan;
3. Tryck på "GAS-knappen" för att öppna gränssnittet för gasflödesval och ställ in önskat gasflöde; (500/1000/1500/2000/3000 mL/min);
4. Tryck på "TID-knappen" och ställ in driftstiden (1h, 2h, 3h, 5h, 8h);
5. Efter att gasflöde och tid har ställts in, tryck på "START-knappen"; maskinen startar med ljudsignalen "Di";
6. Under drift är GAS- och TID-funktionerna inaktiverade.
7. Under drift, tryck på "STOP-knappen" för att pausa arbetet; två ljudsignaler "Di" hörs och maskinen går in i standbyläge; För att starta om, tryck på "START-knappen";
8. När utrustningen inte används, var god stäng av huvudströmbrytaren.

Övriga funktioner:

1. Tryck på "Ljusstyrkejustering" på startsidan för att gå till inställningsgränssnittet för ljusstyrka. Tryck på Bekräfta efter att ha ställt in ljusstyrkan;
2. Tryck på knappen "LED AV" på startsidan för att öppna inställningsgränssnittet för skärmutgång. Tryck på Bekräfta för att gå in i skärmutgångsläge efter 3 sekunder; I skärmutgångsläge, tryck var som helst på skärmen för att aktivera den; Om du behöver stänga av skärmen igen, gå tillbaka till valgränssnittet och tryck på Bekräfta;
3. För att ta del av produktens anvisningar, tryck på knappen "Försiktighetsåtgärder" för att öppna anvisningssidan;
4. För att ta del av produktens dagliga underhåll, tryck på knappen "Dagligt underhåll" för att öppna innehållssidan.

