

Njut av ditt första smakprov av vätelivet

MÄNNISKANS RESURSER AB



VÄTEINHALATIONS- MASKIN **MR-01**

BRUKSANVISNING



Denna produkt är inte en medicinsk anordning. Om du behöver vård för medicinska ändamål, vänligen kontakta din läkare.

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

Vänligen läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda maskinen

03

Apparatens viktiga delar

04

Apparatens funktioner

05

Hur du använder maskinen

06

Instruktioner

07

Dagligt underhåll

08

Specifikation

09

Felsökning

11


GARANTI-REGLER

APPARATENS VIKTIGA DELAR

Hej!


Tack för att du väljer vår väteinhalations-maskin.

(Bilderna är endast tänkta som referens,
var vänlig och titta direkt på maskinen då du ska lära dig den.)

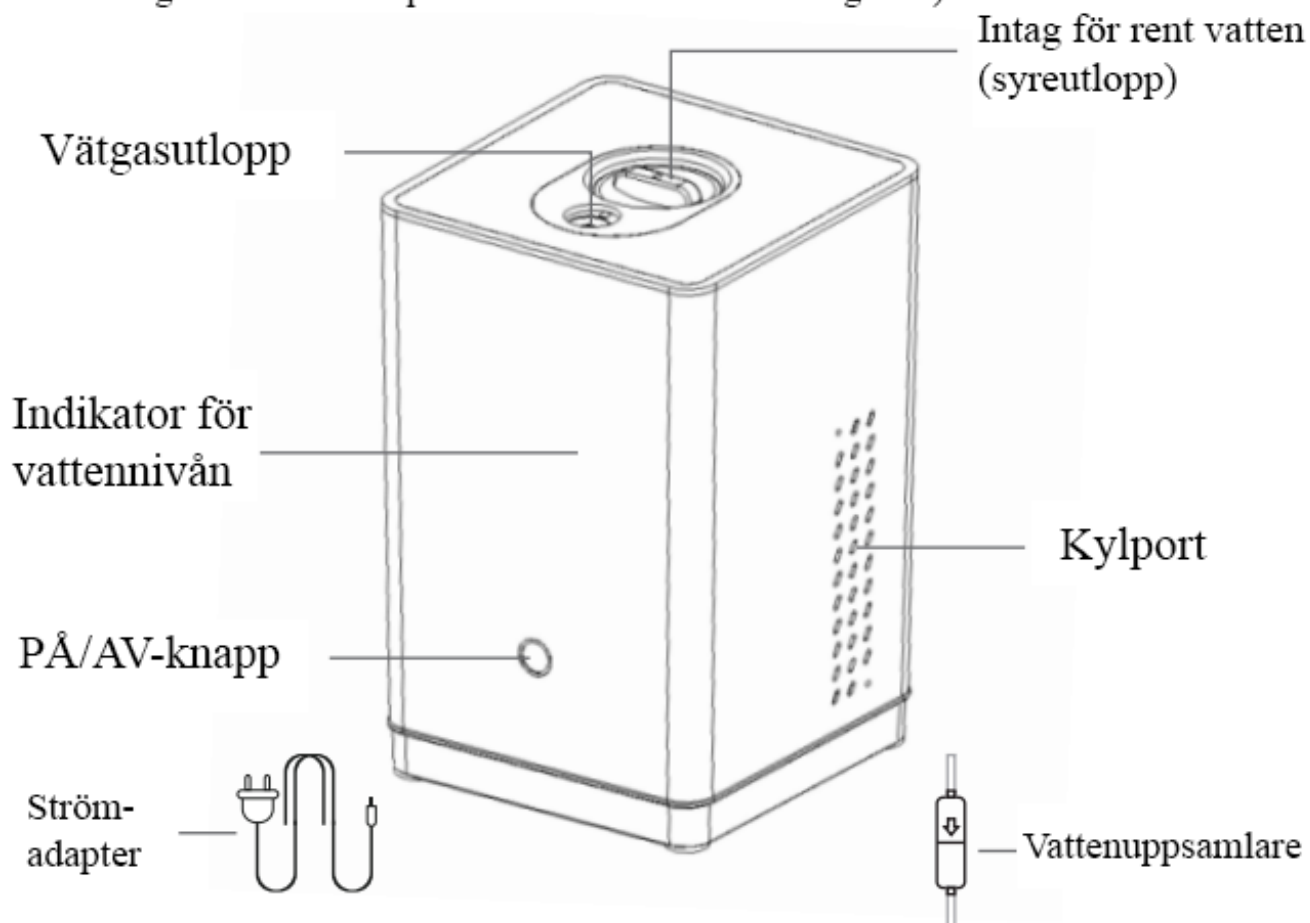

OBS! Det finns ett dolt syreutlopp i inloppet för det destillerade vattnet, så det finns ingen tätande packning i denna port. Innan du tar ut maskinen utomhus, se till att inget vatten finns i den inre tanken för att undvika att det läcker ut vatten från syrgasutloppet.

APPARATENS FUNKTIONER

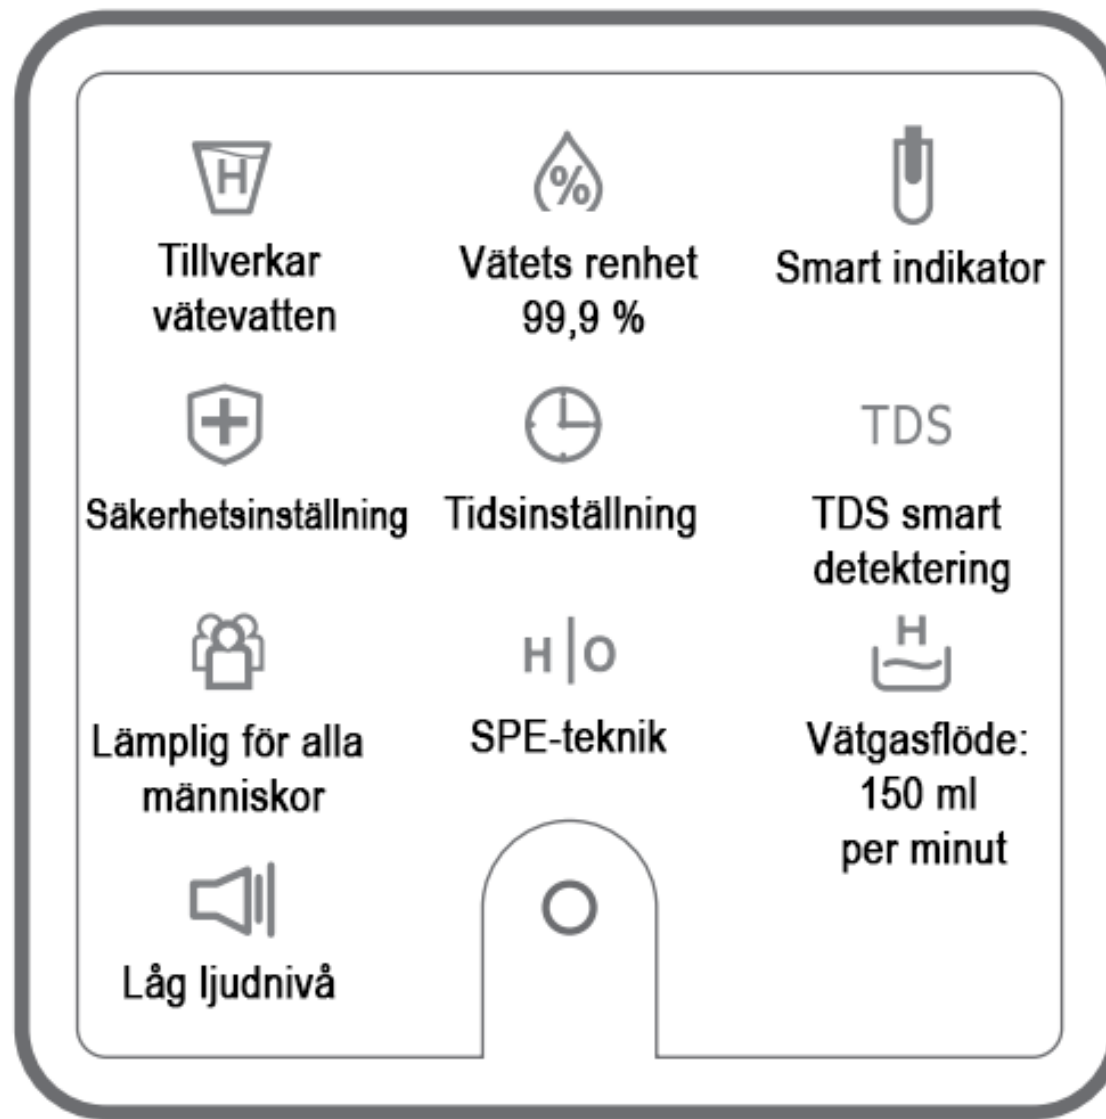

HUR DU ANVÄNDER MASKINEN


1. Öppna locket och fyll på destillerat vatten (Vänligen kontrollera att det verkligen är destillerat vatten)



2. Innan du startar, se till att vattennivån är tillräckligt hög.



3. Anslut nätsladden och sätt i inhalations-slangen.

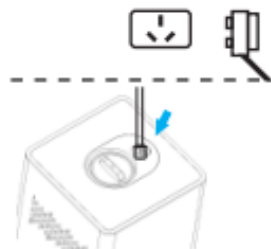

4. Tryck på PÅ/AV-knappen för att starta maskinen.



OBS! Det finns en tryckhållningsventil i vätgasutloppet. Om det hörs ett "pip" när inhalationsslangen kopplas ur under drift är det normalt. Det finns inget tydligt ljud efter att inhalationsslangen har satts in. Täck inte över vätgasutloppen då maskinen används.

INSTRUKTIONER:

- Tryck på PÅ/AV-knappen en gång för att starta maskinen, den kommer då att vara igång i en timme
- När maskinen är igång, tryck på avstängningsknappen en gång för 2 timmars drift, två gånger för 3 timmars drift och tre gånger för att stoppa den.
- När maskinen är igång, tryck länge på avstängningsknappen för att stoppa den

DAGLIGT UNDERHÅLL

- När maskinen används kontinuerligt 5-6 timmar per dag i mer än en vecka rekommenderas det att man tömmer ut det gamla vattnet helt och ersätter det med nytt destillerat vatten. Annars man byter vatten en gång per 3-4 veckor

- När maskinen inte har använts på en vecka eller under transport – töm ut allt vatten ur maskinen.
Fyll på nytt destillerat vatten då den åter ska användas.

- Om vattenkvaliten är dålig kan väteproduktionen minska och röret kan blockeras, vilket leder till förkortad livslängd av maskinen.

Använd alltid destillerat vatten!



OBS!

- Använd aldrig kranvatten i maskinen
- Använd aldrig renat hushållsvatten i maskinen
- Använd aldrig mineralvatten i maskinen

- Fel orsakade av felaktiga vattenkällor täcks inte av garantin

Produktens namn: Vätegenerator Modell MR-01

Väteinhalations-maskin

Vattentankens volym: 550 ml

Funktion: Inandning av väte

Vätets renhet 99.9%

Effekt: 80W

Mått: 120 x 120 x 190 mm

Spänning: 12V/8A

Utgående väte: 150 ml/minut

Nettovikt: 1.6 kg

FELSÖKNING

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Maskinen startar inte	1. Elkabeln är inte i ordentligt ansluten 2. PÅ/AV-knappen är inte intryckt	Se till att nätsladden är ordentligt intryckt både i vägguttaget och i maskinen. Tryck på PÅ/AV-knappen när strömmen är på
Inget väte kommer ut	1. För låg vattennivå. 2. Inhalationsröret är inte korrekt anslutet. 3. Gas-vattenavskiljaren inuti fungerar inte	Fyll på destillerat vatten upp till rätt nivå. Anslut inhalationsröret ordentligt, se till att det inte viker sig eller trasslar sig. Var vänlig och kontakta din återförsäljare.
<u>Indikatorlampan lyser</u>	- Låg vattennivå (den röda lampan blinkar sakta) - Hög TDS-nivå (den röda och den blå lampan lyser växelvis) - Maskinen lutar (den röda lampan blinkar snabbt och summern piper) - Håll inne PÅ/AV-knappen i 10 sekunder, maskinen påbörjar rengöring (den röda lampan lyser konstant)	- Fyll på destillerat vatten - Töm ur vattenbehållaren helt och fyll på nytt destillerat vatten - Vrid maskinen till ett stabilt läge - Stäng av maskinen manuellt eller låt den stängas av automatiskt efter en halvtimme
Lite vatten läcker ut från vätgasutloppet	Maskinen har använts för länge. Gas-vattenavskiljaren inuti fungerar inte korrekt.	Var vänlig och stäng av maskinen tills temperaturen åter är normal, då kan du slå på maskinen igen Var vänlig och kontakta din återförsäljare

VARNING

Maskinen får inte användas av personer utan kunskap om eller erfarenhet av hur den fungerar (såsom barn)

Var vänlig och placera maskinen utom räckhåll för barn. Denna maskin är inte en leksak

Ta inte isär, reparera eller modifiera maskinen.
Kontakta din återförsäljare om det uppstår problem.

Sänk inte ned maskinen i vatten, utsätt den inte för regn eller väta

Håll kylporten fri från föremål

Använd endast destillerat vatten i maskinen

Stoppa inte ner fingrarna i vattenbehållaren (svett, smuts och främmande partiklar kommer att få maskinen att varna för felaktig

GARANTI-REGLER

- Vi erbjuder 12 månaders garanti från det datum då varorna mottogs
- Vänligen förvara köpbeviset på säkert ställe. Om du behöver hjälp under garantitiden, vänligen kontakta din återförsäljare

OGILTIG GARANTI

- Garantitiden har överskridits
- Fel orsakat av mänskliga faktorer, inklusive men inte begränsat till felaktig installation, användning och underhåll
- Den ursprungliga förpackningen, tillbehören, gåvor som medföljt vid köpet, och bruksanvisningen är inte kompletta. Användaren förlorar kvittot.
- Fel eller skador orsakade av force majeure, såsom jordbävning, brand, översvämning, blixtnedslag etc
- **Felaktig användning eller underhåll, kollision, modifiering**

GARANTISEDEL

Tack för att du väljer vår maskin. Vi kommer att erbjuda garanti enligt informationen på din garantisedel.

Vänligen förvara den ordentligt och visa upp den om du får problem med maskinen.

Namn:

Telefonnummer:

Adress:

Inköpsdatum:

Återförsäljare:

Problembeskrivning:

UPPGIFTER VID RETUR OCH BYTE

Namn:

Telefonnummer:

Adress:

Åtgärd:

Retur

Utbyte

Anledning till retur eller utbyte: