

MR-02



INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV VÄTGASGENERATOR

(VAR VÄNLIG OCH LÄS MANUALEN NOGGRANT OCH SPARA DEN PÅ EN SKYDDAD PLATS)



**Den här produkten är inte en medicinsk utrustning.
Om den ska användas för medicinsk behandling, kontakta din läkare.**

Hej!

Tack för att du väljer vår vätgasgenerator.

OBS: När du använder den här maskinen så är det förbjudet att röka i närheten av den eller ha den nära någon eldstad.



Funktion

Smart design för att öka din säkerhet.



Väte-rikt vatten
kan produceras



Vätets renhet
99.9%



Smart
indikatorlampa



Säkerhetsinställning



SPE teknologi



Kraftig
tillämplighet



Låg ljudnivå



300 eller
600 ml/minut



Lätt att se
vattennivån

TDS

TDS-detektering

Dagligt underhåll


1. Efter att ha använt maskinen dagligen i mer än en vecka rekommenderas att byta vattnet i flaskorna.
2. Om maskinen ska transporteras eller om den ska vara avstängd i mer än en vecka rekommenderas att tömma vattenbehållaren, och sedan fylla på den då maskinen åter ska användas.
3. Var vänlig använd endast destillerat vatten i maskinen .

Felsökning

| Maskinens tillstånd | Anledning | Lösningsschema |
|--------------------------------|--|---|
| Maskinen går inte att starta | <ol style="list-style-type: none">1. Kontakten sitter inte i ordentligt2. Startnyckelfel | <ol style="list-style-type: none">1. Se till att elkabeln sitter i ordentligt både i vägguttaget och i maskinen.2. Se till att under normala uppstarts-förhållanden trycka kort på startknappen. |
| Inget väte | <ol style="list-style-type: none">1. För lite vatten i vattenbehållaren.2. Sugröret sitter inte fast ordentligt.3. Onormal inre gas-vätske separation. | <ol style="list-style-type: none">1. Fyll på destillerat vatten.2. Tryck försiktigt tillbaka sugröret.3. Kontakta din återförsäljare.4. Byt vatten och starta om maskinen. |
| Skärmen visar att något är fel | <ol style="list-style-type: none">1. Elektrolytisk cellskalning.2. TDS-nivån är för hög.3. Onormal display. | Kontakta din återförsäljare för att få bekräftat att något är fel och sänd därefter in maskinen till din återförsäljare för reparation. |

När du ska använda maskinen första gången

1. Fyll i destillerat vatten och tills vattennivån överstiger den vita sonden.

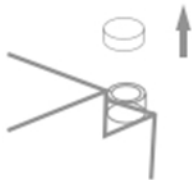

2. Öppna avloppsventilen på maskinens baksida och dränera ut en del av vatten för att försäkra dig om att elektrolyscellen är helt fuktig.



3. Anslut befuktningsskålen till vätgasröret som bilden visar.



4. Koppla in elsladden och tryck på startknappen.



Instruktion för hur du använder maskinen

1. För att slå på maskinen, använd huvudströmbrytaren.
2. Tryck på knappen H2 OUTLET för att ställa in vätgasflödet.
3. Tryck på knappen TIMER för att ställa in tiden som ska köras.
4. Efter att vätgasflödet och tiden har ställts in, tryck på START-knappen och maskinen börjar arbeta.
5. För att stänga av bakgrundsbelysningen och bildskärmen, tryck på LED ON/OFF-knappen. Tryck på den igen för att återställa displayen.
6. I arbetsläge är funktionerna H2 OUTLET och TIMER inaktiverade.
7. För att pausa eller stoppa maskinen, tryck på START-knappen. Tryck igen för att återuppta timern. För att starta om eller ställa in timern igen, stäng av maskinen (steg 8) och följ steg 1-4.
8. Använd huvudströmbrytaren för att stänga av maskinen.

Viktigt att veta

1. Använd endast destillerat vatten i maskinen.
2. Innan du slår på maskinen måste du kontrollera att vattennivån är tillräcklig.
3. Byt vatten varje vecka.
4. Om vattennivån understiger den rekommenderade och maskinen ändå körs, kan det komma att påverka garantin för maskinen om den går sönder
5. Om apparaten förvaras under 5 grader Celsius måste den stå i rumstemperatur i minst 4 timmar innan den får användas.



- När maskinen används får man absolut inte röka i dess närhet eller ha den nära någon form av eldstad eller brinnande ljus
- Maskinen måste kopplas till jordat eluttag
- Akta dig för statisk elektricitet

1. Använd huvudströmbrytaren för att slå på maskinen.


2. Tryck på knappen H2 OUTLET för att ställa in vätgasflödet.



3. Tryck på TIMER-knappen för att ställa in den tid som ska köras.




4. När vätgasflödet och tiden har ställts in trycker du på START-knappen och maskinen börjar arbeta.

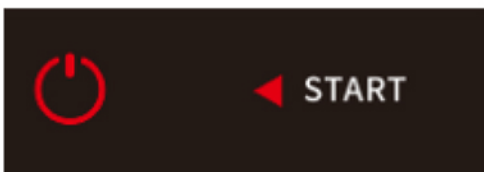

5. För att stänga av bakgrundsbelysningen och skärmen trycker du på knappen LED ON/OFF.

Tryck på den igen för att återställa skärmen.

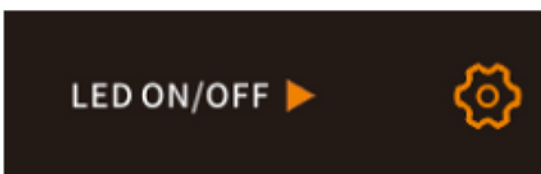


6. I arbetsläget är funktionerna H2 OUTLET och TIMER inaktiverade.

7. För att pausa eller stoppa maskinen trycker du på START-knappen.

Tryck igen för att återuppta timern.

För att starta om eller ställa in timern igen, stäng av maskinen (steg 8) och följ steg 1-4.

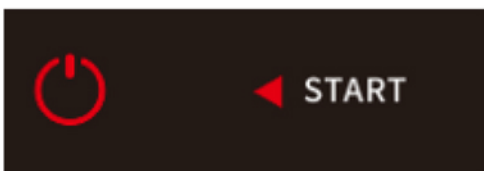

8. För att stänga av maskinen använder du huvudströmbrytaren.